


カーテンレール取付け金具の使い方


- ① 固定されているカーテンレールがしっかり取付けられていることを確認した後、カーテンレールのキャップストップを外してランナーを抜き取って下さい。

- ② 付属されている全ての「取付けブラケット」のネジ穴に「カーテンレール取付け金具用ネジ」を通し、「カーテンレール取付け金具」を取付けてください。

※ネジは、ゆるめに付けて下さい。

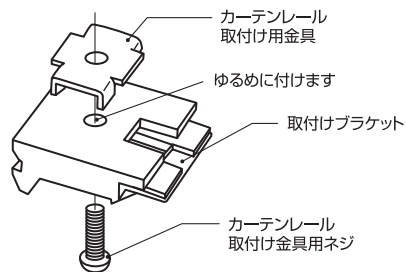


- ③ 「取付けブラケット」に取り付けた、カーテンレール取付け金具部分をカーテンレール内に入れて、取付け位置までずらし、「カーテンレール取付け金具用ネジ」を締めてしっかり固定してください。

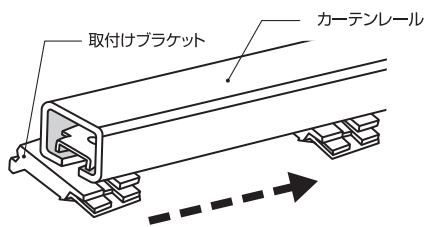

カーテンレール取付け金具部品をカーテンレール内に入れて取付け位置まで移動します。

- ④ カーテンレールに固定された「取付けブラケット」にロールスクリーン本体を取付けてください。

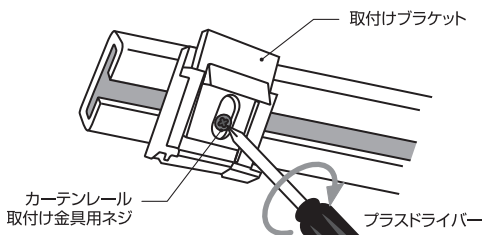

カーテンレール取付け金具用ネジをしっかり締めてカーテンレールに固定させます。

※カーテンレールへの取付けは、シングルロールスクリーンブル式とシングルロールスクリーン断熱タイプブル式のみに対応しております。(それ以外は取付け不可)

※無理な力がかかると、思わぬ事故が起こる恐れがあります。ロールスクリーンを昇降させるときは、必ずブルボールを持ってゆっくり操作してください。



MADE IN JAPAN ナブコインテリア

製造販売元 株式会社 長浜合成工業所
〒307-0043 茨城県結城市武井1170-1
TEL:0296-20-9090 FAX:0296-20-9977

<http://www.napco.jp> info@napco.jp

